



**EAC**



# **СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ серии ЛЮКС**



**Этикетка  
АВЕ 500.030.000 ЭТ**

Сертификат соответствия  
№ТС RU C-RU.АЛ16.В.06987 от 29.09.2015

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящий документ действителен для Светильника светодиодного серии ЛЮКС (далее – **Светильник**). ТУ 3461-050-52331864-2015, ТН ВЭД 9405 40 990 8. **Светильник** предназначен для освещения рабочей зоны в боксе.

### 1.2 Особенности

- компактный светильник с магнитной фиксацией к поверхности;
- стандартная светодиодная лампа с круглым цоколем GX53 мощностью 10...15 Вт – общедоступна в магазинах светотехники, интернет-магазинах;
- встроенный выключатель.

### 1.3 Условия эксплуатации

- окружающая температура ..... 10...35°C
- влажность при 25°C, не более ..... 80%

### 1.4 Основные технические характеристики

- электропитание.....~220/230В 50/60Гц 0,1А
- мощность светодиодной лампы, не менее ..... 10 Вт
- освещенность рабочей зоны, не менее ..... 3000 лк
- лампа с круглым цоколем GX53, цвет 4000-4200 К (белый)
- масса, не более ..... 0,5 кг

### 1.5 Комплектность


Светильник

Этикетка АВЕ 500.030.000 ЭТ

## 2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

2.1 Светильник крепится магнитом к металлическому своду бокса.

2.2 Включить вилку (2) сетевого шнура **Светильника** в розетку ~220/230В 50/60Гц, затем освещение – выключателем (1).

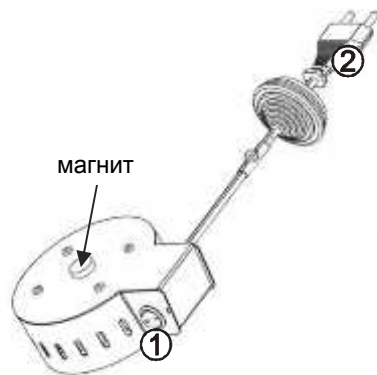

### ВНИМАНИЕ!



Не допускается применение светильника в камерах и боксах при пескоструйной обработке! В противном случае претензии на гарантию не принимаются.

2.3 Для снятия лампы из светильника необходимо слегка повернуть ее против часовой стрелки.

2.4 После работы выключить освещение, при длительных перерывах отключить **Светильник** от сети.



### 3 УТИЛИЗАЦИЯ

В составе **Светильника** не содержится драгметаллов и опасных веществ. Специальных мер по утилизации (уничтожению) **Светильника** не требуется.

### 4 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок –12 месяцев с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется на светодиодную лампу.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений, а также нарушения условий эксплуатации, см. предупреждение «ВНИМАНИЕ!» в разделе Эксплуатация.

#### Изготовитель:

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО» [www.averon.ru](http://www.averon.ru)

бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20

тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72

Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

[feedback@averon.ru](mailto:feedback@averon.ru)

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации

Исправления не допускаются

<b>ЛЮКС</b>	<b>5.0 БОКС</b>
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,  
то гарантия исчисляется с даты выпуска.