



РЭМО

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ
ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА

СОЛНЕЧНЫЙ БРИЗ

ОВУ СОЛНЕЧНЫЙ БРИЗ

РЭМО

Очиститель воздуха ультрафиолетовый РЭМО «Солнечный бриз» очищает воздух и помогает бороться с простудными заболеваниями и вирусами вам, членам вашей семьи и вашим коллегам. Обеззараживание происходит благодаря прохождению воздуха через ультрафиолетовые (УФ) лампы, встроенной в прибор.

Ультрафиолетовая обработка



О ВУ СОЛНЕЧНЫЙ БРИЗ

РЭМО



УФ-лампа закрыта прочным металлическим корпусом, что позволяет пользоваться устройством в присутствии людей и домашних животных.

Удобное вертикальное размещение и лаконичный дизайн в стиле hi-tech позволяют прибору гармонично вписаться в интерьер любой квартиры или офиса.

ОВУ СОЛНЕЧНЫЙ БРИЗ

РЭМО



Тихая работа.

Очиститель воздуха работает почти бесшумно, поэтому отлично подходит для использования, например, в спальне или в офисе и не мешает присутствующим в помещении.

до 24 дБ

ОВУ СОЛНЕЧНЫЙ БРИЗ

РЭМО



Безопасность.


Вы можете пользоваться прибором в любое время дня (или ночи), не покидая при этом помещение. Внутри прибора стоит ультрафиолетовая лампа, которая не выделяет озон, вредный в больших концентрациях, а прямое воздействие УФ-лучей блокируется защитным материалом корпуса прибора.

ОВУ СОЛНЕЧНЫЙ БРИЗ

РЭМО

Размещение.

Благодаря тому, что УФ-лампа данного очистителя располагается вертикально, а не горизонтально, как в большинстве моделей других производителей, вы экономите пространство на столе, полке или комоде.

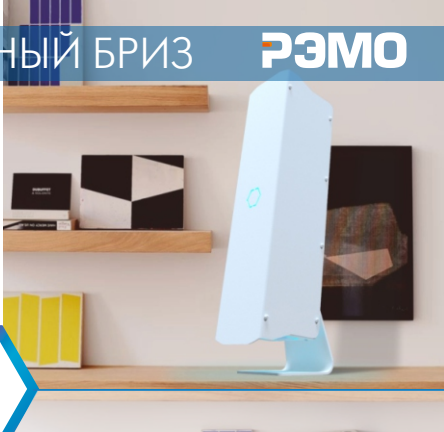

ОВУ СОЛНЕЧНЫЙ БРИЗ

РЭМО

Современный дизайн.

Лаконичный дизайн прибора гармонично впишется в любой интерьер - дома и в офисе.



ОВУ СОЛНЕЧНЫЙ БРИЗ

РЭМО

Подставка в комплекте.

Корпус устройства надежно закреплен на металлической стойке, что обеспечивает дополнительную устойчивость конструкции.



ОВУ СОЛНЕЧНЫЙ БРИЗ

РЭМО

Экономия на замене фильтров.

Многоразовый фильтр легко достать, помыть и поставить на место.



Борьба с бактериями и вирусами



ОВУ СОЛНЕЧНЫЙ БРИЗ

РЭМО

Технические характеристики:

Объем обеззараживаемого воздуха, номинал, м ³ /час	20
Мощность УФ-лампы, Вт	9
Цоколь УФ-лампы	2G7
Срок службы лампы, номинал, часов	8000
Максимум УФ-излучения, нм	254
Фильтр-элемент	съемный (заменяемый)
Тип установки прибора	настольный
Режим работы	циклический
Цикл, работа/перерыв, часов	2/1
Напряжение питания, В	220, 50Гц
Потребляемая мощность, не более, ВА	25
Габариты (без шнура питания), не более, мм	445x105x135
Длина шнура, м	1,8





РЭМО

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА СОЛНЕЧНЫЙ БРИЗ

ТОРГОВЫЙ ДОМ «РЭМО»

☎ +7(8452) 76-38-60

@ remoexpress@mail.ru

**САРАТОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД «РЭМО»**

410033, г. Саратов, ул. 50 лет Октября, 101

☐ 8 (800) 775-07-94 (звонок бесплатный)

☎ +7 (8452) 49-32-35

@ online@remo-zavod.ru

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «РЭМО»

☎ +7(8452) 46-96-57

@ Zakaz@remo-zavod.ru